

NIM COOLING FAN
N-TM 412a

取扱説明書

初版発行	2016 年 08 月 08 日
最新改定	2016 年 08 月 08 日
バージョン	1. 0 0

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

目次

1	概要	4
1.1	概要.....	4
2	仕様	5
2.1	ファン.....	5
2.2	使用電源	5
2.3	筐体.....	5
3	使用方法	6
3.1	設置方法	6
3.2	ヒューズの交換について.....	6
4	イメージ	7

1 概要

1.1 概要

N-TM 412a NIM Cooling Fan は、NIM 規格モジュールの高速化、高集積化に伴う発熱問題に対応すべく製品化されました。これにより、発熱による部品の劣化を防ぎモジュールの故障率を低下することができます。

本機には、薄型の 3 個のファンが使用され、安全のため各ファンにヒューズを備え、ビン電源の下部に取り付けます。

2 仕様

2.1 ファン

項目	内容
個数	3 (格子カバー付)

2.2 使用電源

項目	内容
AC100V	45W

2.3 筐体

項目	内容
筐体	EIA19 インチラックケース 1U


3 使用方法

3.1 設置方法

本クーリングファンは、EIA 19 インチラックに取付けて使用します。

風は、下から上へ吹き上がりますので NIM BIN 電源の下部に設置願います。（下図参照）

設置際、本製品の下部に接触するように別の製品を取付けると風が吹き上がりません。また、NIM BIN の上部に風を遮るような製品を設置すると風が抜けませんのでご注意ください。

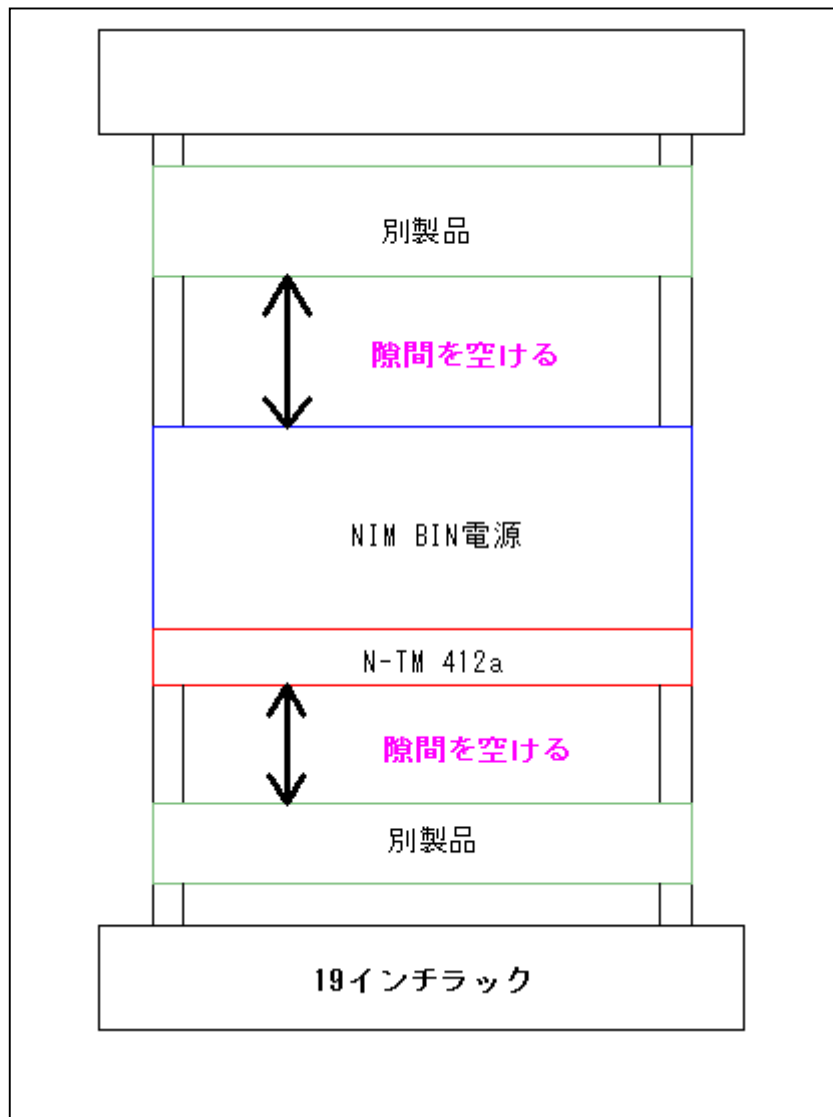

3.2 ヒューズの交換について

各ファンにはそれぞれ1アンペアのヒューズが付いております。

ヒューズを交換する際は $\phi 5.2 \times 20\text{mm}$ 125V 1Aの製品を使用してください。ただし、ファンが故障してヒューズが切れた場合は、ファンを交換修理しますので弊社の技術まで送付願います。

4 イメージ

